

Championnat Porsche GT3 Scaleauto - DaVic

Fiche technique


Attention : les Porsche Scaleauto décorées existe en version « home series » (économique). Ne pas confondre avec les versions retenues, avec châssis et moteur Racing Ref SC-0011b. Les versions racing sont nommées « R ».

Poids voiture	Voiture complète (avec puce Davic) : minimum 90 gr Carrosserie : 21,5 gr
Lest	Autorisé sur la face supérieure du châssis et à l'intérieur de la carrosserie
Châssis	Scaleauto origine (Voir liste voitures autorisées).
Berceau	Berceau flottant Scaleauto d'origine ou Slot.it anglewinder offset 0.5 mm (réf CH60). Voir schéma de montage berceau en page suivante. Les pattes latérales du berceau Slot.it peuvent être coupées.
Carrosserie	Plastique d'origine, non déformée, complète sauf rétroviseurs et essuie-glaces. Décoration d'origine ou personnelle « type course ».
Aileron AR	Obligatoire au départ de la course. La fixation souple (élastique) de l'aileron est autorisée.
Habitacle	Origine complet
Eclairage	Autorisé mais non obligatoire.
Train AV & AR	Scaleauto d'origine
Voies AV & AR	Voiture posée en piste, en vue du dessus, les jantes et les pneus ne doivent pas être apparents.
Moteur	SC-0011b Uniquement
Couronne Pignon	27 dents – Scaleauto SC-1167 (d'origine) ou Slot.it GA1627pl 11 dents – Sacelauto SC-1011 (d'origine) ou Slot.it PS11 Le pignon d'origine en nylon peut être collé pour éviter qu'il tourne sur l'axe moteur.
Pneus avant	Marque libre mais issus d'une marque de circuits au 1/32 obligatoire. Pneus en mousse ou silicone interdits. Les pneus doivent recouvrir toute la largeur de la jante. Ils peuvent être vernis et/ou collés sur la jante. Ils doivent toucher la piste (voiture posée sur la piste, guide dans le rail).
Pneus arrière	Pneus arrière Slot.it P6 19x10 ref SI-PT24. Les pneus peuvent être collés sur la jante. Traitement interdit - Nettoyage à l'essence F autorisé.
Tresses	Libres – Tresses fines recommandées
Guide	Origine
Paliers	Origine
DAVIC	La voiture sera équipée d'une puce DAVIC version 3. La puce devra être installée à l'intérieur de la voiture, au-dessus du plan supérieur du châssis. Elle peut être montée verticalement entre le guide et l'habitacle.




Montage du berceau Slot.it : Pour être réglementaire le moteur soit être bien monté horizontalement pour garantir un offset équivalent au berceau d'origine

Le berceau est fourni avec 2 cales et 2 vis (une seule cale sera montée)

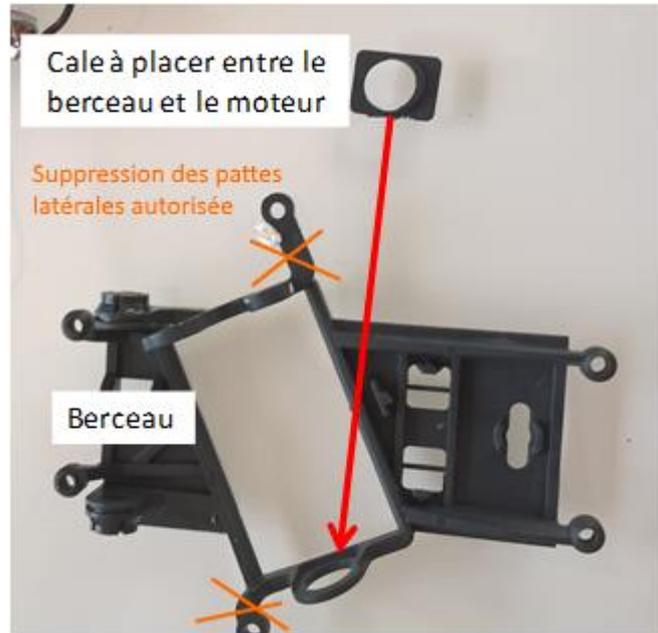

La cale présente un rebord en 1/2 lune

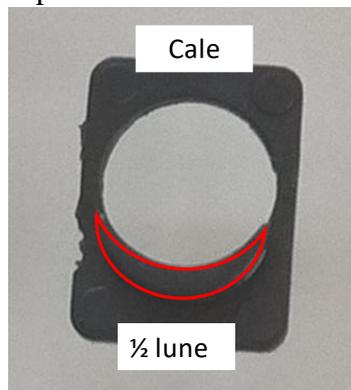

Il faut que la 1/2 lune et les vis soient placées en position basse du berceau



Voitures autorisées

KIT BLANC Ref: SC-6135



Attention le moteur livré n'est pas conforme, il doit être changé

Cup racing kit DC 6067 A à E



1/32 Porsche 991
Cup Racing Kit - White
SC-6067A



SC-6067A Porsche 991 GT3 Cup Racing AW – Blanc
 SC-6067B Porsche 991 GT3 Cup Racing AW – Argent
 SC-6067C Porsche 991 GT3 Cup Racing AW – Orange
 SC-6067D Porsche 991 GT3 Cup Racing AW – Jaune
 SC-6067E Porsche 991 GT3 Cup Racing AW – Bleu



1/32 Porsche 991
Cup Racing Kit - White
SC-6067A



1/32 Porsche 991
Cup Racing Kit - Silver
SC-6067B



1/32 Porsche 991
Cup Racing Kit - Orange
SC-6067C



1/32 Porsche 991
Cup Racing Kit - Yellow
SC-6067D



1/32 Porsche 991
Cup Racing Kit - Blue
SC-6067E



Versions décorées

- SC 6065 **R**
- SC 6066 **R**
- SC 6139 **R**
- SC 6140 **R**

